


ホチキス止めマニュアル

■準備するもの： タテヨコホッチキス ホッチくる

※ 普通のホチキスだと横に止まってしまい蓋の開け閉めの際ひっかかるので、タテ止めできるホチキスをお勧めしております。(芯は普通のホチキスと同じです)

※ チップボール9号まででしたら問題なく止まりますが、10号ですとうまく止まらない場合もありますのでご了承ください。

①ホッチくるを写真のように本体に対して90度引き出します。

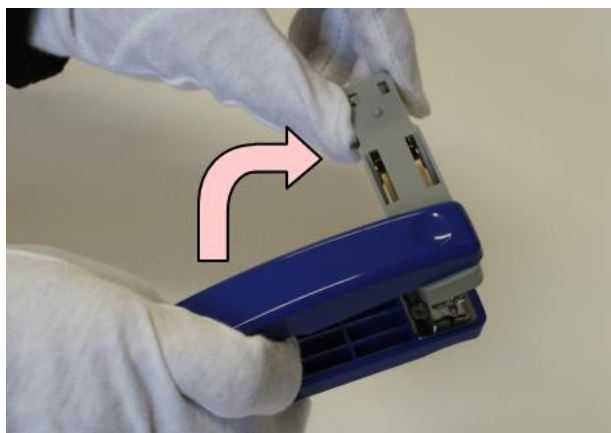

②箱を折って止める位置を押さえます。




③1、2、3と三段階でゆっくりと止めるのが上手に止めるコツです。

勢いよく一気に止めると、後ろがうまく止められていない場合があるのでご注意ください。



④裏側までしっかり止まっていることを確認します。

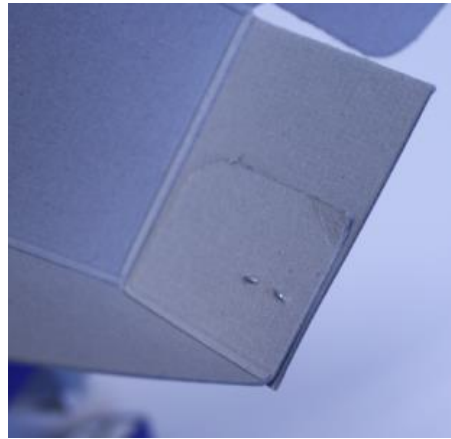

⑤写真のように紙と紙をひっぱり、ちゃんと止まっていればOKです。



★ 「タテヨコヨッチキスホッチくる」は弊社にて 600 円（税別）で販売しております。ご希望の方は、ご注文の際にお申し付けください。